

H-profil

H-profilen används när väggen som ska kläs är bredare än de liggande panelbrädor du använder och panelen inte är ändspontad. Du monterar lämpligtvis H-profilen i mitten av väggen alternativt symmetriskt under fönster, över dörrar eller liknande.


Tänk på:

I de fall som H-profilen möter startprofilen så ska H-profilen sticka förbi denna och några millimeter nedanför spikregeln den är fäst på. Detta för att eventuellt vatten som fångas upp ska lämna profilen utan att fukta regeln.

*FLER MONTERINGSTIPS
OCH BILDER HITTAR DU HÄR*



H-profil, inre del monterad

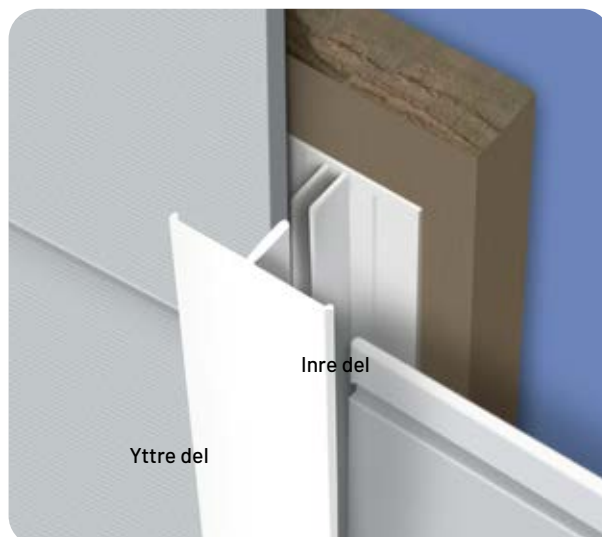

Montering av yttre delen av H-profilen

Skarvhylsor

När du ska montera liggande panel och valt en panel utan ändspont kan OnceWalls patenterade hylsor kan man montera dessa med hylsor där man önskar skarva panelen.

Precis som vid annan montering av paneler ska monteringen ske så att det finns möjlighet för panelerna att röra sig. Trä på skarvhylsan nästan helt och lämna ca 2mm från ändläget. Skjut in nästa panel in i skarvhylsan och lämna ca 2 mm från ändläget så att det finns ca 4 mm totalt mellan panelerna bakom hylsan.



Skarvhylorna ger fina skarvar