

Startprofil

Startprofilen är den profil som väggens allra första panelbräda fästs i vid liggande montage. Panelbrädor fästs normalt sett i varandra men eftersom den första inte har någonting att vila på så sätter man en list i botten vars utformning gör att den första brädan får samma stöd som de efterföljande.


Startprofilen används vid liggande panelmontage och sätts nederst på väggen. Startprofilen fästs med en skruv ca 4 cm från ändarna och sedan med ett mellanrum på ca 40 cm. Avsluta startprofilen ca 4 mm från övriga profiler för att lämna plats åt eventuell materialutvidgning vid väldigt varm väderlek.

Hur högt upp från reglarnas nederkant du kan sätta startprofilen beror lite på hur långt ner du vill att panelbrädorna ska sticka. Om du sätter den kant i kant kommer panelen att sticka ner ett par centimeter och om du sätter den nedanför kan du få panelen att sticka ner ca 4 cm nedanför den gamla panelen.

Kant i kant brukar varaganska lagom men det är en smaksak och kan ändras efter förutsättningarna.

Se bara till att inte panelen hamnar för långt upp, droppkanten ska alltid komma lägre än träverket bakom. Skulle inte detta vara möjligt så bör en plåt monteras i botten av väggen för att undvika problem.

Startprofilen sätts mellan H-profiler och hörnprofiler.

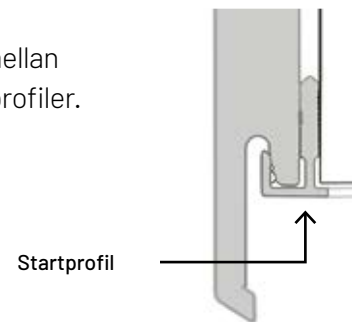

MER BILDER OCH INFO OM
STARTPROFILEN HITTAR DU HÄR

