

U-profil

U-profiler används på många ställen där själva fasaden slutar, exempelvis längst upp mot taket eller som avslut mot en annan vägg eller liknande. U-profiler finns i två varianter.


Tvådelad U-profil

Att den är tvådelad gör att du inte behöver trä in själva fasaden utan du placerar fasaden enkelt på underdelen av profilen och när allt är klart klämmer du dit del två av profilen som då täcker ändarna på fasaden. Inga sågytor blir synliga.



Tvådelad U-profil

LÄS MER OM U-PROFILER HÄR

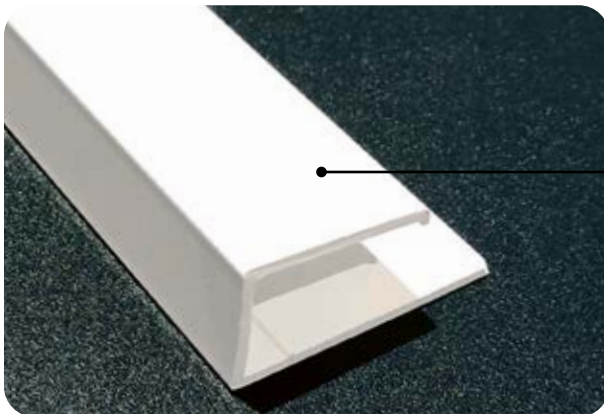

Enkel U-profil

Enkel U-profil

Den enkla U-profilen kan användas längst ner på väggen som startprofil vid stående klädsel. Den kan också användas vid innerhörn eller på andra ställen där man kan trä in panelerna. Den enkla U-profilen är alltid bäst att använda i de fall det är möjligt då den blir extra robust eftersom den är gjuten i ett stycke.

Andra användningsområden

Vid stående klädsel eller när en liggande panel behöver klyvas för att matcha förändringar i vägghöjden kan det ibland vara en god idé att montera en enkel U-profil nertill som startprofil.

Vid montering på denna kan du borra 10 mm hål med 100 mm mellanrum för att eventuellt regnvatten ska kunna komma ut.

När du börjar vid ett innerhörn är ett bra tips att montera en U-profil mot hörnet om du inte använder innerhörnprofilen.

Montera också en enkel eller tvådelad U-profil vid toppen av väggen. Detta för att få ett fint avslut upp mot takfot/sims.

